


Rete anticinghiale a doppia torsione

Double-twist wild boar fencing

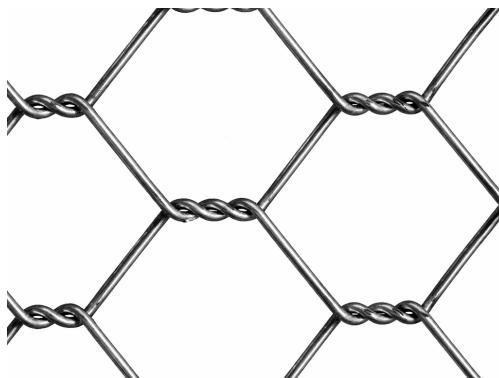

PRODOTTO

Rete metallica a maglia esagonale a doppia torsione, progettata per realizzare recinzioni robuste e resistenti.

Realizzata con filo d'acciaio zincato a caldo, è particolarmente indicata per la protezione di terreni agricoli, allevamenti, aree rurali e per il contenimento della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali. La doppia torsione contribuisce a mantenere la continuità della rete anche in caso di danneggiamento di un singolo filo.

PRODUCT

Double-twist hexagonal wire mesh designed to create strong, durable fences.

Made from hot-dip galvanised steel wire, it is particularly suitable for protecting agricultural land, livestock farms and rural areas, and for containing wildlife, especially wild boar. The double-twist construction helps keep the mesh connected if an individual wire is damaged.

Dati tecnici / Technical data

Codice Code	Maglia (mm) Mesh (mm)	Rotolo (m) Roll (m)	Altezza (cm) Height (cm)	Ø filo (mm) Wire Ø (mm)
60	80x100	25	100	2,7
61	80x100	25	120	2,7
62	80x100	25	150	2,7
64	80x100	25	200	2,7

Posa e impiego

Installation and use

IT

La continuità della barriera dipende dalla rete a doppia torsione, ma anche da pali, ancoraggi e raccordo con il terreno. La parte inferiore e i passaggi sono i punti da curare per evitare varchi.

Prima di iniziare

- Scegliere altezza e configurazione in base a terreno, animali e sollecitazioni previste.
- Progettare separatamente il raccordo al terreno e ai cancelli; la sola altezza della rete non garantisce il contenimento.

Sequenza operativa

1. Tracciare la recinzione e posare pali, terminali e saette. Attendere che gli ancoraggi siano pronti a ricevere la trazione prima di tendere la rete.
2. Predisporre i fili di tensione e i relativi tendifilo richiesti dal sistema scelto. Distribuire la regolazione tra i diversi fili senza deformare i pali.
3. Distendere la rete e fissarla ai terminali distribuendo il tiro sull'altezza. Mantenere la geometria delle maglie e predisporre il raccordo inferiore previsto dal progetto.
4. Collegare la rete ai sostegni e ai fili con legature compatibili. Tagliare le eccedenze solo dopo aver verificato allineamento e fissaggi; ripiegare le estremità.

Controlli finali

- Verificare una tensione uniforme e l'assenza di maglie schiacciate, fili sporgenti o rivestimenti danneggiati.
- Ricontrollare terminali, raccordi e punti bassi dopo l'assestamento; sostituire i tratti danneggiati.

Parametri da definire

Eventuali interramenti o risvolti, interassi e fondazioni richiedono una scelta specifica per il sito; non sono dimensionati in questa scheda.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Barrier continuity depends on double-twist mesh, posts, anchors and the ground connection. The lower edge and access points need particular attention to prevent gaps.

Before you start

- Choose height and configuration for the ground, animals and expected forces.
- Plan ground and gate connections separately; mesh height alone does not guarantee containment.

Working sequence

1. Set out the fence and install posts, end posts and struts. Wait until the anchors can take the load before tensioning the mesh.
2. Install the line wires and tensioners required by the selected system. Adjust the wires progressively without bending the posts.
3. Spread the mesh and attach it to end posts with the pull distributed over its height. Preserve the openings and provide the ground connection specified by the design.
4. Connect the mesh to posts and line wires using compatible ties. Cut excess material only after checking alignment and attachments; turn the ends inward.

Final checks

- Check for even tension and for crushed openings, projecting wire ends or damaged coatings.
- Recheck end posts, joints and low points after settlement; replace damaged sections.

Parameters to define

Burial, aprons, post spacing and foundations require site-specific selection; this sheet does not size them.