


Pannelli per massetti e intonaci

Squarepan

Mesh panels for screeds and plaster

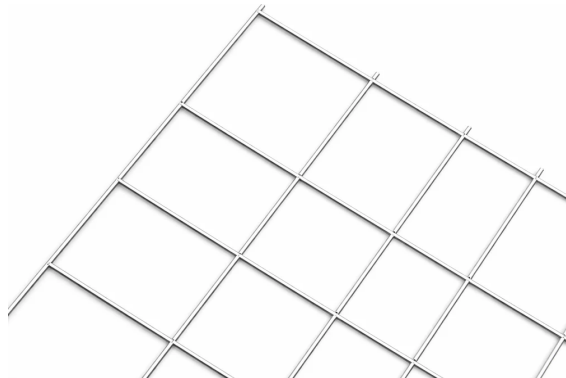

PRODOTTO

Pannelli elettrosaldati utilizzati come armatura di rinforzo per massetti, pavimentazioni e intonaci.

Contribuiscono a distribuire le sollecitazioni e a limitare la formazione di fessurazioni dovute a ritiro, variazioni termiche e movimenti del supporto. La struttura a maglia regolare facilita la posa e garantisce un rinforzo uniforme.

PRODUCT

Welded mesh panels used as reinforcement for screeds, floors and plaster.

They help distribute stresses and limit cracking caused by shrinkage, temperature changes and movement of the substrate. The regular mesh pattern facilitates installation and provides evenly distributed reinforcement.

Confezionamento / Packaging

500 fogli

500 sheets

Dati tecnici / Technical data

Codice Code	Maglia (mm) Mesh (mm)	Altezza (cm) Height (cm)	Lunghezza (cm) Length (cm)
350	60x60	100	200

Posa e impiego

Installation and use

IT

I pannelli sono un rinforzo da inglobare nel materiale previsto per massetto o intonaco. La loro efficacia dipende dalla posizione nello spessore, dalla continuità del rinforzo e dalla compatibilità con il sistema applicato.

Prima di iniziare

- Verificare formato e maglia del codice ordinato e la compatibilità con il massetto o l'intonaco scelto.
- Definire copertura, sovrapposizioni e giunti con il progettista o il produttore del sistema.

Sequenza operativa

1. Preparare il supporto e predisporre gli eventuali distanziatori o fissaggi richiesti.
2. Tagliare e disporre i pannelli senza deformare eccessivamente le maglie; gestire separatamente attraversamenti e spigoli.
3. Mantenere la rete nella posizione di progetto durante l'applicazione: non lasciarla semplicemente appoggiata al fondo.
4. Realizzare sovrapposizioni e giunti prescritti e inglobare completamente la rete nel materiale.

Controlli finali

- Controllare posizione, copertura e continuità prima che il materiale indurisca.
- Seguire la maturazione e la gestione dei giunti previste per il massetto o l'intonaco.

Parametri da definire

Non sostituisce automaticamente un'armatura strutturale. Nessun valore di sovrapposizione o copriferro è definito dal solo formato 60x60 mm.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

The panels are reinforcement to be embedded in the specified screed or render material. Their effectiveness depends on their position within the layer, reinforcement continuity and compatibility with the applied system.

Before you start

- Check the ordered panel size and opening and its compatibility with the chosen screed or render.
- Define cover, laps and joints with the designer or system manufacturer.

Working sequence

1. Prepare the substrate and provide any required spacers or fixings.
2. Cut and lay out panels without excessive mesh distortion; detail penetrations and corners separately.
3. Keep the mesh at its designed position during application; do not simply leave it resting on the base.
4. Provide the specified laps and joints and fully embed the mesh in the material.

Final checks

- Check position, cover and continuity before the material hardens.
- Follow the curing and joint requirements for the screed or render.

Parameters to define

It does not automatically replace structural reinforcement. A 60x60 mm opening alone does not define lap length or cover.