


Pannello modulare plastificato

Panel Plax

Plastic-coated modular fence panels

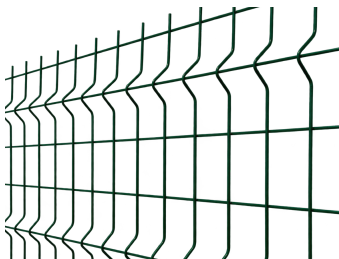

PRODOTTO

Pannelli per recinzioni caratterizzati da maglie rigide, realizzati con fili d'acciaio elettrosaldati.

Le nervature orizzontali di rinforzo aumentano la rigidità e la stabilità del pannello, rendendolo adatto a recinzioni residenziali, sportive, commerciali e industriali.

Disponibili in diverse altezze, possono essere abbinati a pali e sistemi di fissaggio dedicati.

Colore standard: verde RAL 6005. Versione zincata disponibile su richiesta, compatibilmente con il ciclo produttivo.

PRODUCT

Rigid fence panels made from electrically welded steel wires.

Horizontal reinforcing bends increase panel rigidity and stability, making the panels suitable for residential, sports, commercial and industrial fencing.

Available in different heights, they can be combined with dedicated posts and fixing systems.

Standard colour: RAL 6005 green. A galvanised version is available on request, subject to the production schedule.

Dati tecnici / Technical data

Codice Code	Maglia (mm) Mesh (mm)	Altezza (cm) Height (cm)	Ø filo (mm) Wire Ø (mm)	Lunghezza (cm) Length (cm)
804	60x100	80	4	200
805	60x100	100	4	200
806	60x100	120	4	200
807	60x100	150	4	200
808	60x100	170	4	200
809	60x100	190	4	200
750	60x200	100	4	200
760	60x200	120	4	200
770	60x200	150	4	200
780	60x200	170	4	200
790	60x200	190	4	200

I dati tecnici sono puramente indicativi. Reti Sud si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Technical data are for guidance only. Reti Sud reserves the right to make changes at any time.

Posa e impiego

Installation and use

IT

Il pannello rigido mantiene la forma della recinzione grazie alle maglie saldate e alle nervature. L'insieme funziona solo se pali, collari e fissaggi sono compatibili con geometria e spessore del pannello.

Prima di iniziare

- Scegliere altezza, lunghezza, maglia e diametro dalla stessa riga della tabella.
- Calcolare l'interasse dei pali considerando anche lo spazio occupato dai fissaggi: non coincide automaticamente con la lunghezza del pannello.

Sequenza operativa

1. Tracciare quote, spigoli e cancelli; predisporre fondazioni o piastre adatte al supporto.
2. Montare una campata di riferimento con i fissaggi effettivi per verificare ingombro e allineamento.
3. Posizionare il pannello, inserire i collegamenti senza serrarli completamente e controllare piombo e quota.
4. Completare il serraggio secondo il sistema utilizzato. Sui dislivelli adottare la disposizione prevista, senza piegare arbitrariamente il pannello.

Controlli finali

- Verificare che tutti i punti previsti siano fissati e che il pannello non abbia gioco.
- Controllare il rivestimento in corrispondenza dei morsetti e dei tagli.

Parametri da definire

Fondazioni, vento, schermature aggiunte e coppie di serraggio richiedono verifiche del sistema; non sono deducibili dalle dimensioni del pannello.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

The rigid panel keeps its shape through welded openings and reinforcing bends. The assembly works only when posts, collars and fasteners match the panel geometry and thickness.

Before you start

- Choose height, length, opening and diameter from the same table row.
- Determine post centres allowing for the fixing system; they are not automatically equal to the panel length.

Working sequence

1. Set out levels, corners and gates; provide foundations or base plates suited to the substrate.
2. Assemble a reference bay with the actual fittings to check overall width and alignment.
3. Position the panel, engage the fittings without fully tightening them, then check plumb and level.
4. Complete tightening as required by the fixing system. On slopes use the planned arrangement rather than bending the panel arbitrarily.

Final checks

- Check that every required fixing is fitted and the panel has no play.
- Inspect the coating around clamps and cuts.

Parameters to define

Foundations, wind, added screening and tightening torques require system checks; they cannot be inferred from panel dimensions.